



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0774.00**

REV. **01**

DEL. **26/11/2024**

TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Ford Mustang Mk6 5.0 V8**

Fig. 1

 Fissare la staffa in dotazione al montante della vettura ed agganciare lo scarico utilizzando il gommino!

 Fix the brackets in equipment on the platform of the car and hook the exhaust by using the gum-ring;

 Fixer l'étrier en dotation sous la coque de la voiture et en utilisant le petit bouchon en caoutchouc accrocher l'échappement!

 Fijar el estribo en dotación al cuerpo del coche y enganchar el escape utilizando el anillo de goma!

 Fixieren Sie die Schelle des Montagekits unter dem Karosseriekörper und setzen Sie die Anlage mit Hilfe des Gummirings ein!



Fig. 2



Fig. 3

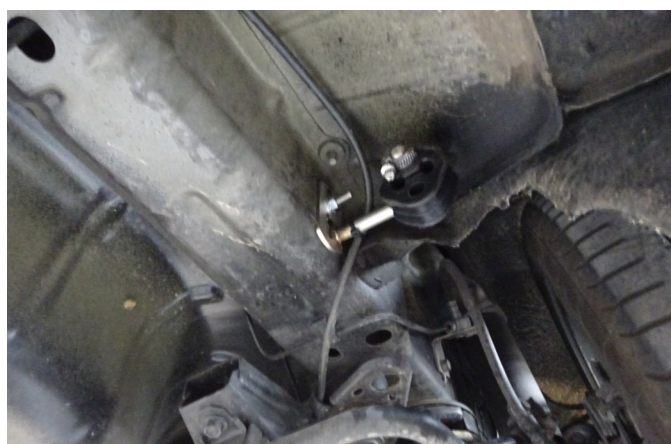


Fig. 4

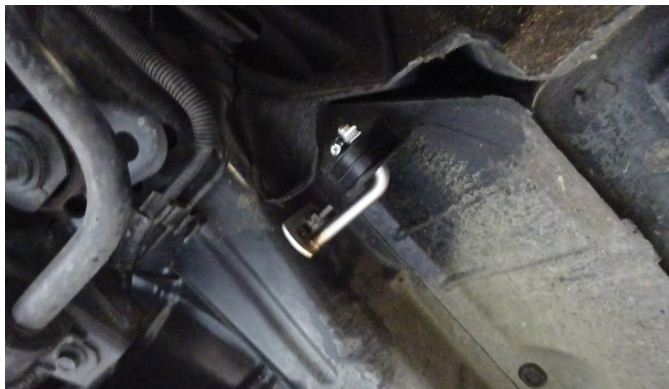


Fig. 5



Fig. 6

-  Togliere la guarnizione in gomma. Passare il cablaggio per la valvola attraverso il foro.
-  Remove the rubber gasket. Pass the wiring for the valve through the hole.
-  Retirer le joint en caoutchouc. Faire passer le câblage de la valve à travers le trou.
-  Quitar la junta de goma. Pasar el cableado para la válvula a través del agujero.
-  Entfernen Sie die Gummidichtung. Führen Sie die Klappe-Verkabelung durch das Loch.

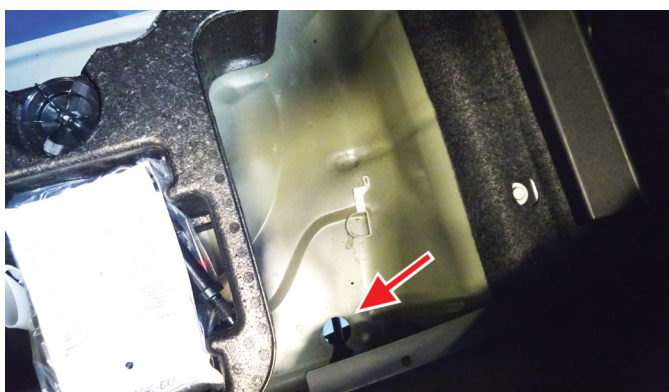


Fig. 7

-  Posizionare la centralina ed inserire lo spinotto.
-  Place the control unit and insert the plug.
-  Placer l'unité de commande et insérer la fiche.
-  Coloque la unidad de control y inserte el enchufe.
-  Das Steuergerät aufsetzen und einstecken.

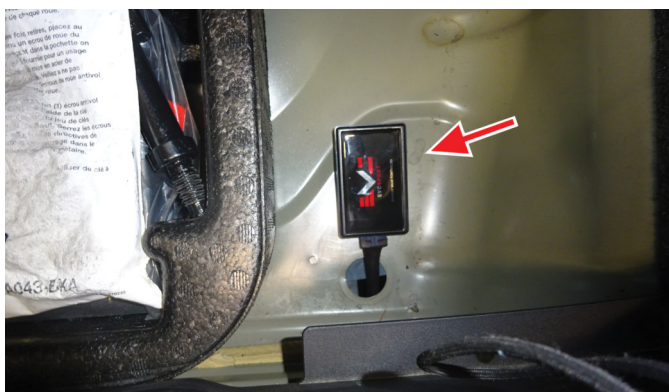
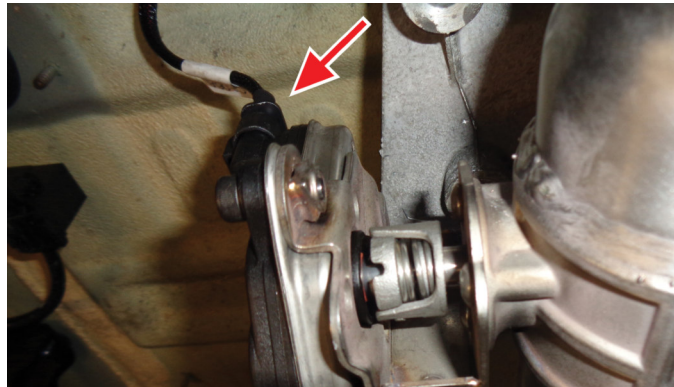


Fig. 8

-  Collegare lo spinotto alla valvola.
-  Connect the plug to the valve.
-  Branchez le goupille avec le valve.
-  Conectar el enchufe a la válvula.
-  Verbinden Sie den Stecker an dem Ventil.

**Fig. 9**

-  Far passare i restanti cavi per la gestione delle valvole nuove.
-  Pass the remaining cables for new valve management.
-  Passez les câbles restants pour la nouvelle gestion des valves.
-  Pasar los cables restantes para el manejo de las válvulas nuevas.
-  Führen Sie die restlichen Kabel für das management der neuen Klappen.

**Fig. 10**

-  Distendere il cavo lungo tutto la vettura fino alla scatola dei fusibili nel vano motore.
-  Lift the cable through the entire vehicle to the fuse box in the engine compartment.
-  Étirer le fil le long du véhicule jusqu'à la boîte à fusibles dans le compartiment du moteur.

**Fig. 11**

Fig. 12

 Bloccare il cablaggio con delle fascette in plastica nei punti più comodi.

 Block the wiring with plastic clamps in the most comfortable points.

 Bloquez le câblage avec des pinces en plastique dans les points les plus confortables.

 Asegure el cableado con bridas de plástico en los lugares más convenientes.

 Blockieren Sie die Verkabelung mit Kunststoffklemmen an den bequemsten Stellen.

**Fig. 13****Fig. 14****Fig. 15**

Fig. 16**Fig. 17**

 Aprire la scatola dei fusibili e cercare un fusibile +12V sottochiave in maniera che a vettura spenta l'elettrovalvola non rimanga alimentata.

 Remove the fuse box covers and choose a + 12V locked fuse so that the electromagnetic valve is not powered when the car is stopped.

 Ouvrir la boîte à fusibles et identifier le fusible +12V après contact (1er cran de la clé), de façon que la valve électromagnétique ne soit pas alimentée quand la voiture est arrêté.

**Fig. 18**

 En la caja de fusibles y encontrar un fusible +12V bajo llave (con motor apagado +0V y al primer clic de la llave +12V) de modo que, cuando el motor está apagado, la válvula electromagnética no sea alimentada.

 Entfernen Sie den Deckel des Sicherungskastens und wählen Sie eine gesperrte + 12V Sicherung, so dass das Magnetventil auch beim Stillstand des Fahrzeugs nicht angetrieben wird.

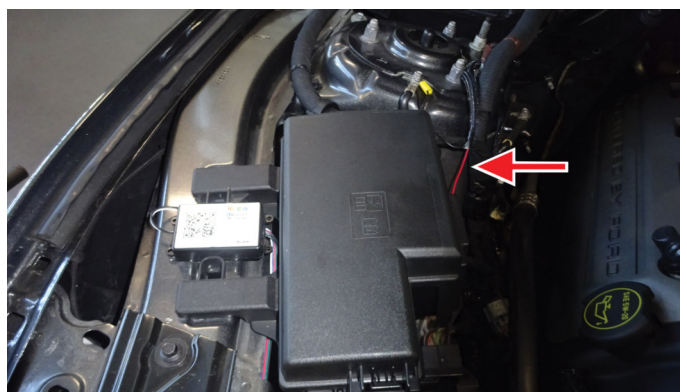
**Fig. 19**

Fig. 20

-  Collegare il cavo nero (negativo) a massa.
-  Connect the black ground wire.
-  Brancher le fil noir (négatif) de masse.
-  Conectar el cable negro (negativo) de masa.
-  Verbinden Sie das schwarze Erdungskabel.

**Fig. 21**

-  Con il telecomando potete impostare la funzione delle valvole.
1-sempre aperto / 2- sempre chiuso
-  With the remote control you can set the function of the valves.
1-always open / 2- always closed
-  Avec la télécommande, vous pouvez régler les valves.
1-toujours ouvert / 2- toujours fermé

**Fig. 22**

-  Con el mando a distancia puede configurar la función de las válvulas.
1-siempre abierto / 2- siempre cerrado
-  Mit der Fernbedienung können Sie die Klappe einstellen.
1-immer offen / 2- immer geschlossen

Fig. 23

-  Il pulsante 3 al momento non prevede alcuna funzione.
-  Button 3 currently has no function.
-  Le bouton 3 n'a actuellement aucune fonction.
-  El botón 3 actualmente no tiene función.
-  Taste 3 hat derzeit keine Funktion.

