



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.1110.00**

REV. **00**

DEL. **25/10/2024**

TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **BMW M2(G87)**

Fig. 1

- Togliere le staffe originali segnate in foto.
- Remove the original brackets marked in in the photo.
- Retirez les supports d'origine marqués sur la photo.
- Quitar los soportes originales marcados en la foto.
- Entfernen Sie die auf dem Foto markierten Originalhalterungen.

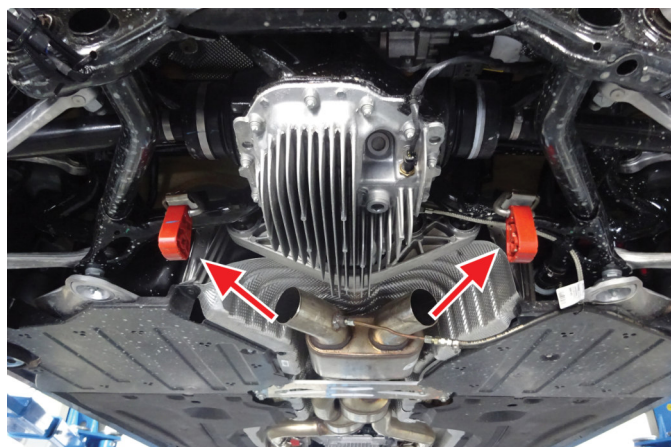


Fig. 2

- Fissare le staffe in dotazione al montante della vettura come in figura ed agganciare lo scarico utilizzando il gommino;
- Fix the brackets in equipment on the platform of the car like in the picture and hook the exhaust by using the gum-ring;
- Fixer l'étrier en dotation sous le montant de la voiture comme montré dans l'image et en utilisant le petit bouchon en caoutchouc accrochez l'échappement;
- Fijar lo estribos en dotación al cuerpo del coche como en la imagen;
- Fixieren Sie die Schelle des Montagekits unter den Karosseriekörper wie in der Abbildung gezeigt und installieren Sie die Anlage mit Hilfe des Gummirings ein;



Fig. 3





**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

