



SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. 58.0530.00

REV. 00 DEL. 20/04/2017 TEC-LOG G.D.

Descrizione Land Rover Evoque

Fig. 1

ITALY Ad alcune versioni è necessario eliminare la staffa utilizzando un flessibile per innestare il nostro scarico.

UK On some models you have to remove the bracket by using a cutting grinder machine in order to insert our silencer.

FR Sur certains modèles, il faut enlever la patte de fixation en utilisant une meuleuse pour insérer notre silencieux.

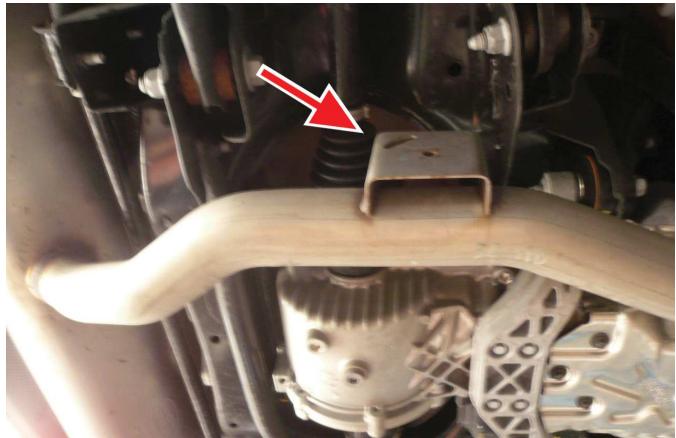


Fig. 1

ES Algunas versiones necesitan quitar el soporte, utilizando un tubo flexible para enchufar nuestro escape.

DE Bei einigen Modellen muss die Halterung mit einem Flex entfernt werden, um unseren Dämpfer einzufügen zu können.

Fig. 2

